



TEKNISK ROM UNDER HYTTE

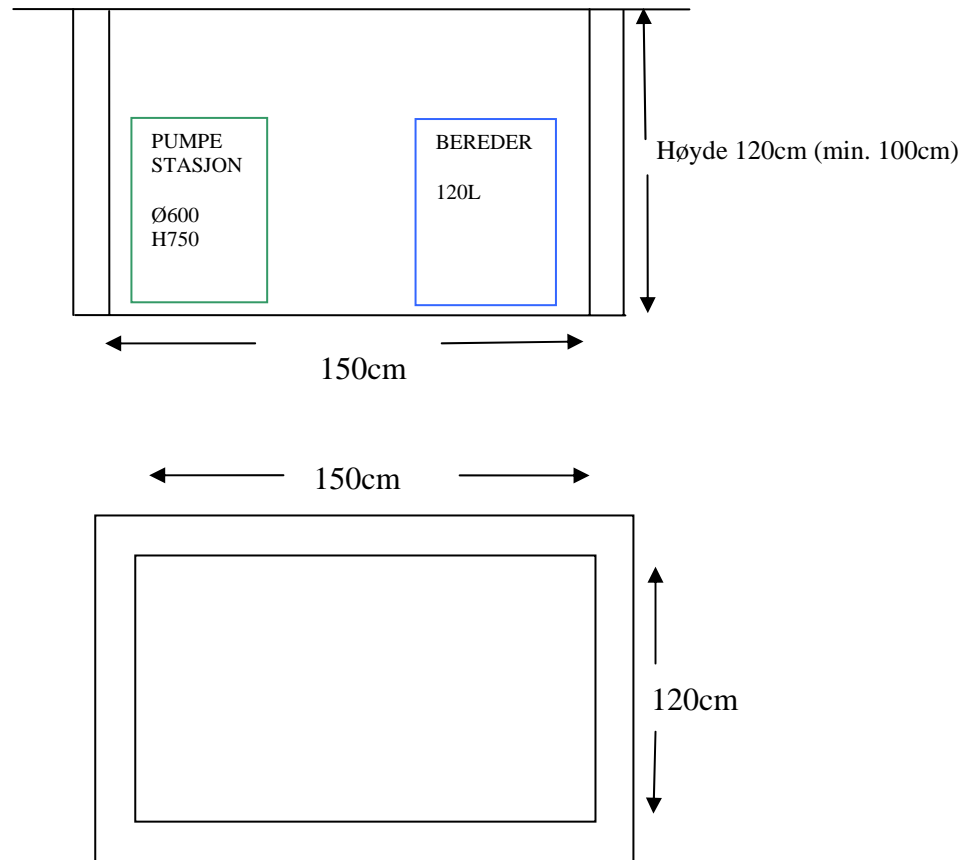

TEKNISK ROM INNTIL HYTTE

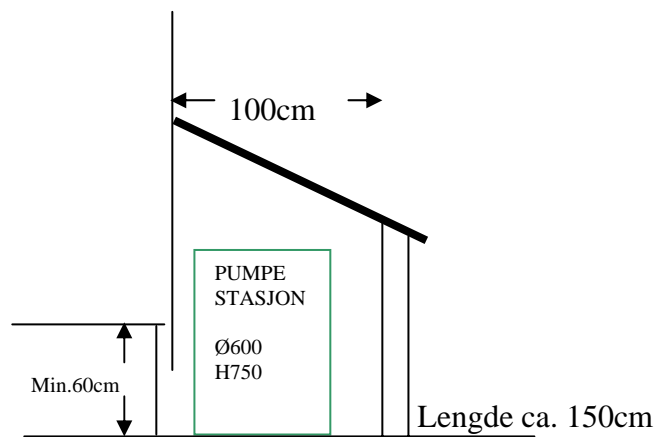

Taket kan hengsles i veggen eller man kan lage luke i vegg.
Det anbefales å mure opp rommet med 25cm isoblokk, men treverk kan også benyttes.
Rommet skal være frostfritt og skal/kan inneholde: Pumpestasjon, bereder, vannmåler og nødvendige tappekraner.

Hvaler Rørleggerbedrift AS

Bademiljø

Ødegårdskilen
1684 Vesterøy

Tlf: +47 69 37 56 60
www.hvaler-ror.no